Assembly - Attaching the Light Kit (continued)

11 Installing the bulbs and glass shade

- ☐ With the power off, install two bulbs (J) (Max. 14W, included) by twisting them into the light bulb sockets.
- ☐ Place the glass shade (I) into the light kit fitter assembly (E), aligning the three flat areas on the top flange of the glass shade (I) with the three raised dimples in the light kit fitter assembly (E). Then turn the glass shade (I) clockwise until it stops.
- ☐ Attach the pull chain fobs (FF) to the pull chains exiting the pull chain guide.

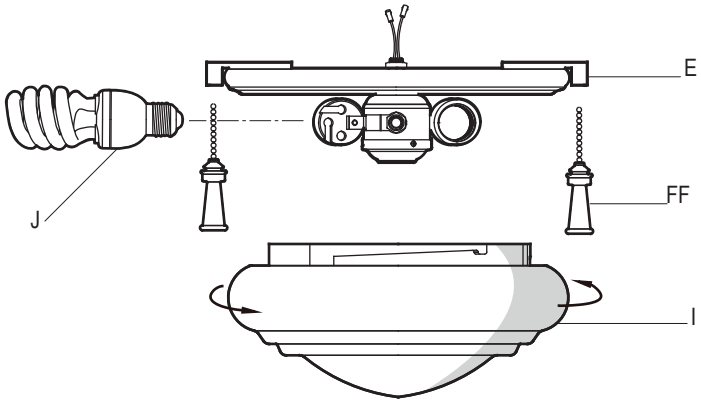

NOTE: Periodically check that the glass shade is seated fully clockwise in the light kit assembly.

NOTE: Notice the location of the fan's slide switch. This is the switch used to change the fan's directional rotation. For more information on the operation of this switch, see "Slide Switch Operation Instructions" on page 12.

Operation

NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of blade rotation.

PULL CHAIN OPERATING INSTRUCTIONS

Turn on the power and check the operation of the fan. The pull chain controls the fan speeds as follows:

1 pull - High, 2 pulls - Medium, 3 pulls - Low, 4 pulls - off

The appropriate speed settings for warm or cool weather depends on factors such as the room size, ceiling height, and number of fans.

REVERSE SWITCH OPERATING INSTRUCTIONS

The slide switch controls the direction of the blades: forward (switch down) or reverse (switch up).

Warm weather - (Forward) A downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

Cool weather - (Reverse) An upward airflow moves warm air off of the ceiling. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

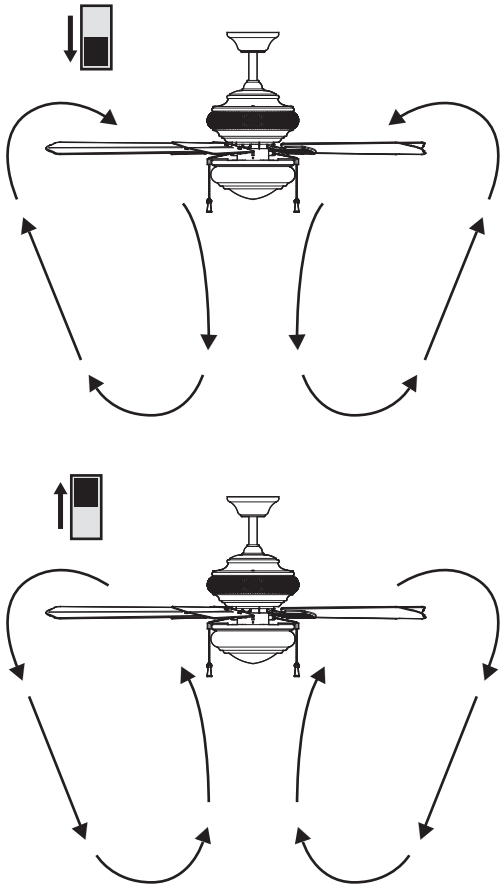

Ensamblaje - Cómo Instalar el Kit de Luces (continuación)

11 Cómo instalar las bombillas y la pantalla de vidrio

- ☐ Con la electricidad apagada, instala dos bombillas (J) (de 14 W máximo, incluidas) enroscándolas en los portabombillas.
- ☐ Coloca la pantalla de vidrio (I) en el ensamblaje del soporte del kit de luces (E), alineando las tres áreas planas en el reborde superior de la pantalla de vidrio (I) con las tres muescas salientes del ensamblaje del soporte del kit de luces (E). Gira la pantalla de vidrio (I) de izquierda a derecha hasta que se detenga.
- ☐ Fija los colgantes para interruptores de cadena (FF), a las cadenas que salen de la guía del interruptor de cadena.

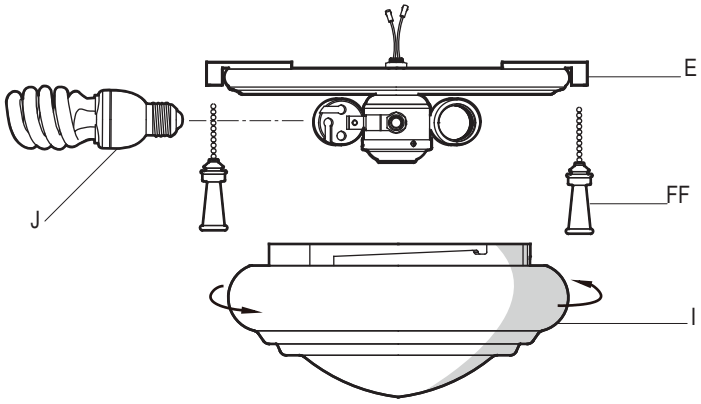

NOTA: Verifica con frecuencia que la pantalla de vidrio esté ajustada por completo de izquierda a derecha en el ensamblaje de luces.

NOTA: Marca la posición del interruptor deslizante del ventilador. Este interruptor se usa para cambiar la rotación direccional del ventilador. Para más información sobre la operación del interruptor, consulta “Cómo Usar el Interruptor Deslizante” en la página 12.

Funcionamiento

NOTA: Espera a que se detenga el ventilador antes de invertir la dirección de giro de las aspas.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CADENA

Enciende la electricidad y verifica el funcionamiento del ventilador. El interruptor de cadena controla las velocidades del ventilador de la siguiente manera:

Halar 1 vez: Alto, halar 2 veces: Medio, halar 3: Bajo y halar 4: Apagado

Las configuraciones de velocidad apropiadas para clima cálido o frío dependen de factores como el tamaño de la habitación, la altura del techo y la cantidad de ventiladores.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE REVERSA

Los controles del interruptor deslizante cambian la dirección de las aspas: hacia delante (interruptor para abajo) o reversa (interruptor para arriba).

Clima cálido - (Hacia adelante) Un flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento. Esto te permite fijar tu aire acondicionado en una configuración más alta sin afectar tu comodidad.

Clima fresco – (Reversa) Un flujo de aire ascendente mueve el aire cálido del techo. Esto te permite configurar la unidad de calefacción más baja sin afectar tu comodidad.